




EVINRUDE[®]
Johnson[®]

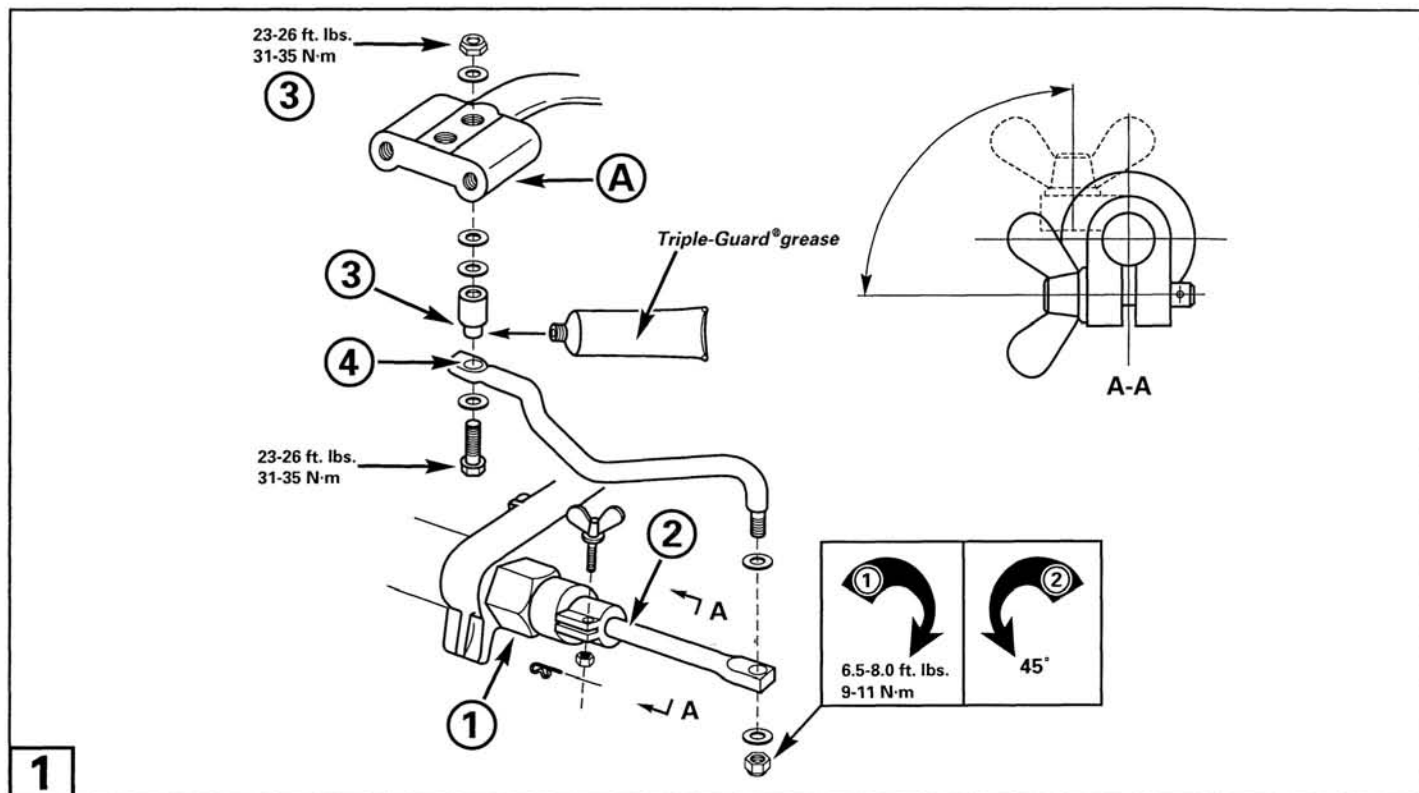

DRC7991

ENGLISH

Steering Friction Kit

1. Position friction clamp ① on tilt tube.
2. Slide friction rod ② into clamp.
3. Apply *Triple-Guard*[®] grease to spacer ③ and link ④.
4. Assemble link to steering lever A with hardware.
5. Assemble link to friction rod. Tighten locknut, then loosen as shown.

Operation

1. Keep friction rod and friction clamp clean and free of grease.

2. **⚠ Do not tighten steering friction to allow "hands-off" steering. Steering control will be more difficult in an emergency, and an accident might result.**

FRANÇAIS

Nécessaire de frottement de direction

1. Positionnez le collier de frottement ① sur le tube de relevage.
2. Glissez la tige de frottement ② dans le collier.
3. Enduisez la pièce d'espacement ③ et la tringle ④ de graisse *Triple-Guard*[®].
4. Assemblez la tringle sur le levier de direction A à l'aide du matériel de montage.
5. Assemblez la tringle sur la tige de frottement. Serrez l'écrou de sûreté, puis desserrez-le comme montré.

Fonctionnement

1. Maintenez la tige de frottement et le collier de frottement propre et sans graisse.

2. **⚠ Ne serrez pas le système de frottement de direction au point de permettre une direction « sans les mains ». La commande de direction sera plus difficile en cas d'urgence et un accident pourrait en résulter.**

Printed in the United States.
©2004 BRP US Inc. All rights reserved.
TM, ® Trademarks and registered trademarks of
Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.



Safety Related

1



Point de Sécurité